



Nastavení tlačítka F1

Datum vytvoření: 05.08.2024

NASTAVENÍ TLAČÍTKA F1

Pro nastavení přídavného tlačítka funkce displeje F1 otevřete na levé straně displeje UT

– univerzální terminál , ten zobrazte na celou obrazovku, Poté klikněte na 

Otevře se vám seznam funkcí displeje, které jsou naprogramovat na jedno z tlačítek.

Vyberte požadovanou funkci, kterou chcete mít na rychlém přístupu a klikněte na 


Zobrazí se vám tato tabulka, pro přiřazení klikněte na .

Změnit přiřazení

Chcete-li změnit přiřazení funkce, stiskněte vstup, který chcete přiřadit.

Funkce:

1



Navádění: Režim cyklického navádění

Vstup:



Nepřiřazeno






Storno

OK

Vyberte ikonku konzole a najděte funkci F1/F2/F3 a přiřadte požadované tlačítko.

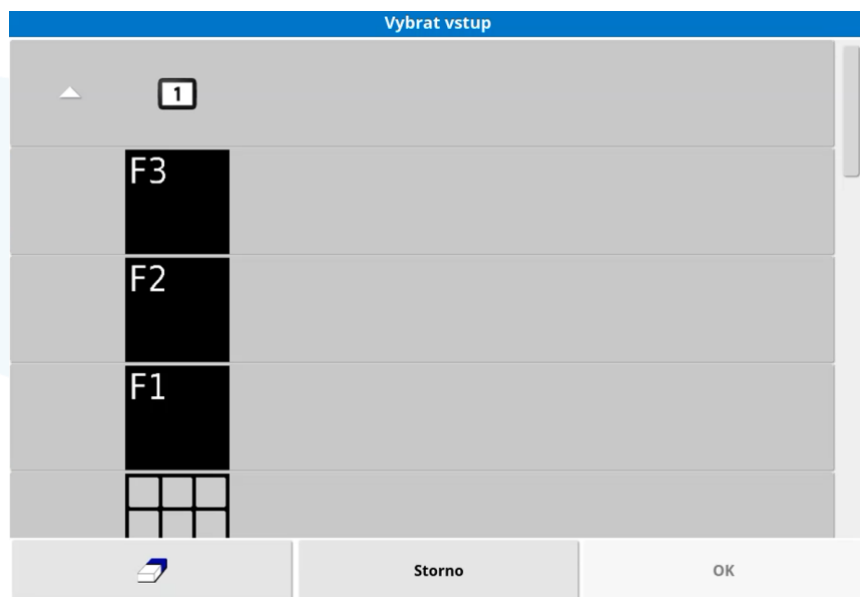

Po přiřazení potvrďte a běžte zpět na mapu, funkci najdete v pravém dolním rohu obrazovky nad spínáním řízení.

