



Nastavení RTK pro konzoli TOPCON

Datum vytvoření: 05.08.2024


NASTAVENÍ RTK PRO KONZOLE TOPCON S EXTERNÍM MODEMEM

NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE

Pro správné fungování RTK je potřeba správně nastavit systém v závislosti na používaném přijímači a její přenosové rychlosti.

Klikněte na  /GPS  /Přijímač 

Vyberte přijímač, který používáte.

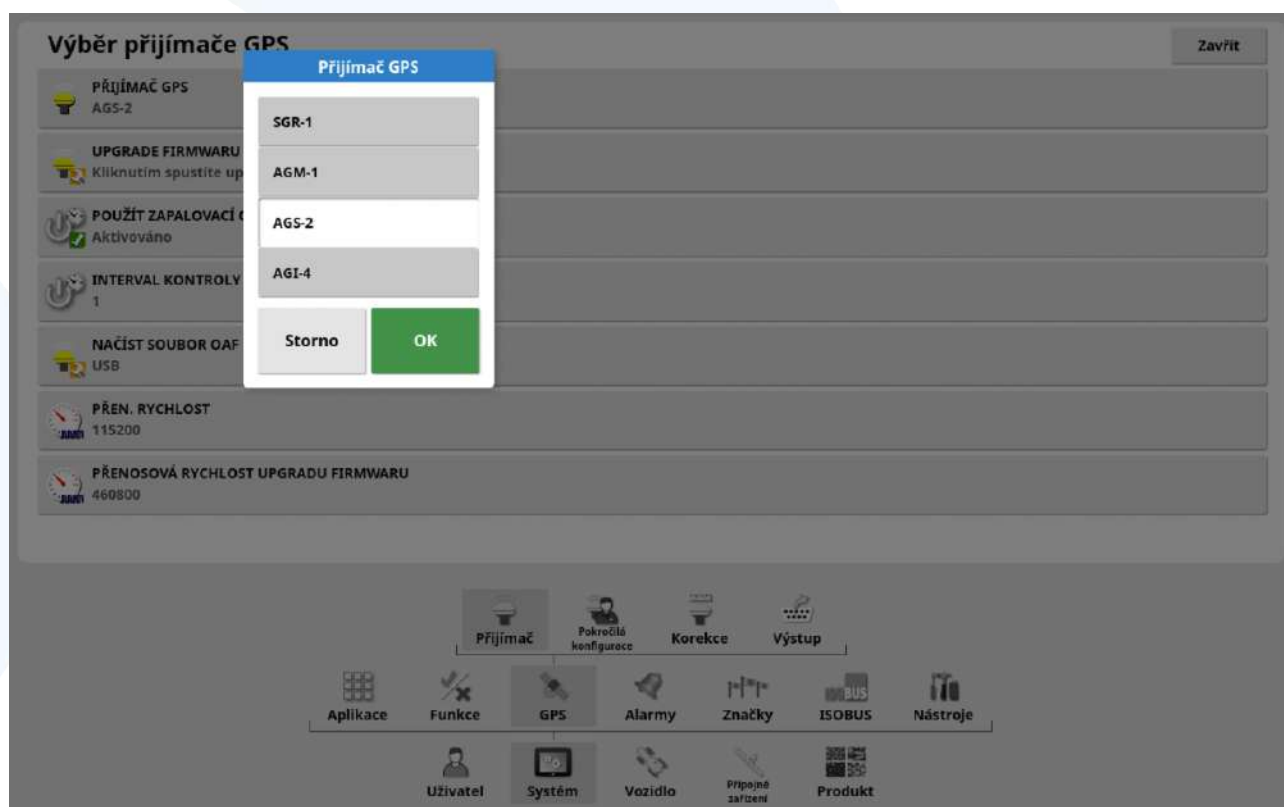

Nastavte „Přenosová rychlost“ na 115200.





Přejděte na položku Korekce a zvolte požadovaný zdroj korekce. V případě modemu Envoy zvolte RTK (externí modem).

Zdroj korekce

Autonomní

RTK (Externí modem)

RTK (NTRIP)

DGPS (externí modem)

DGPS (NTRIP)

Storno

OK

Dále nastavte hodnoty dle obrázku níže.

Zdroj korekce GPS

Zavřít

ZDROJ KOREKCE
RTK (Externí modem)

MODEM
jiné

PROTOKOL RTK
RTCM 3.x

PŘEN. RYCHLOST
115200

MINIMÁLNÍ REŽIM
Deaktivováno

SKYBRIDGE
Deaktivováno

TPP ZÁKLADNÍ STANICE:
Automaticky

VÝSTUP GGA
Aktivováno

Přijímač

Pokročilá konfigurace

Korekce

Výstup

Aplikace

Funkce

Uživatel

GPS

Systém

Alarmy

Vozidlo

Značky

Připojené zařízení

ISOBUS

Produkt

Nástroje