



## Vytvoření přípojného zařízení

Datum vytvoření: 01.08.2024

## VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍHO PŘÍPOJNÉHO ZAŘÍZENÍ

### VYTVOŘENÍ


Pro vytvoření virtuálního přípojného zařízení stiskněte



Přípojné zařízení / Nový / Vlastní.



Vyberte typ přípojného zařízení (nesený, tažený, tažený s nápravou...)

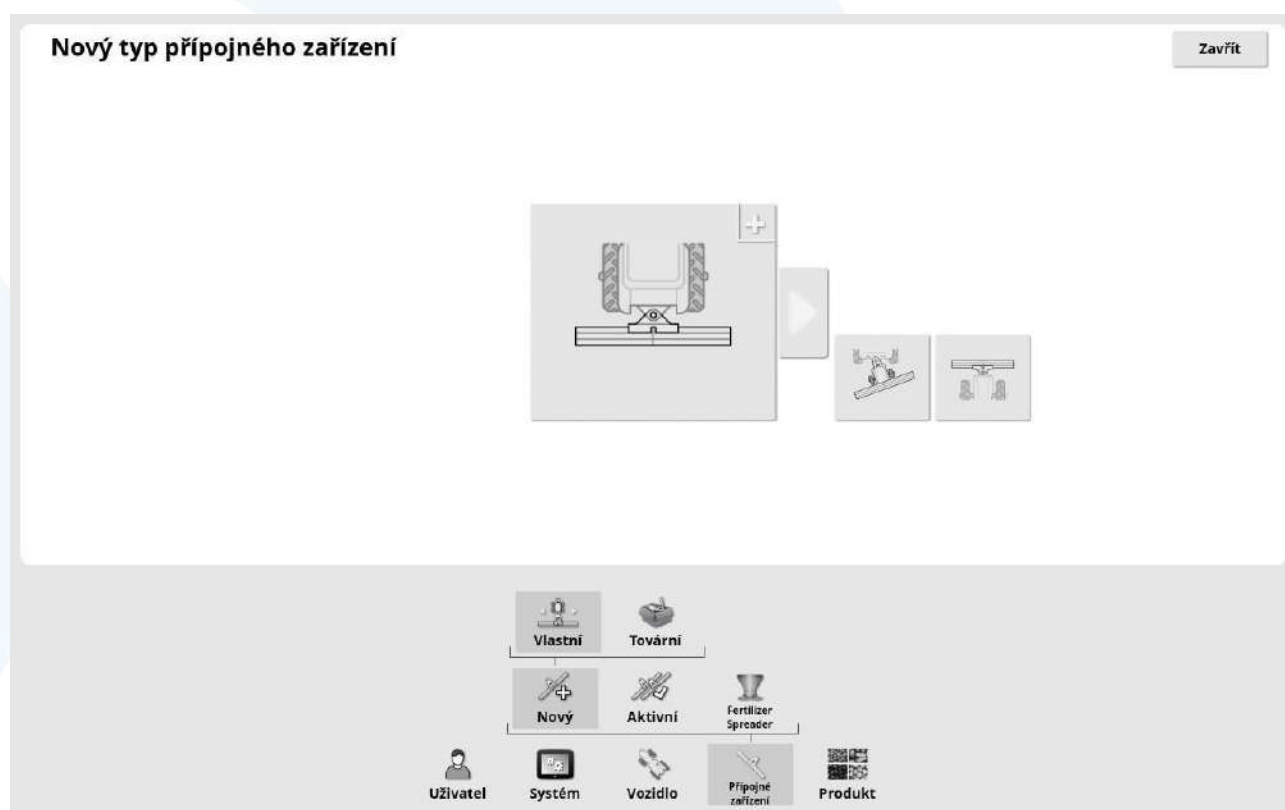


Napište název přípojného zařízení.




Vyberte typ ECU, pokud není přípojně zařízení nijak ovládané tak vyberte „žádný“,

potvrďte  a klikněte další .

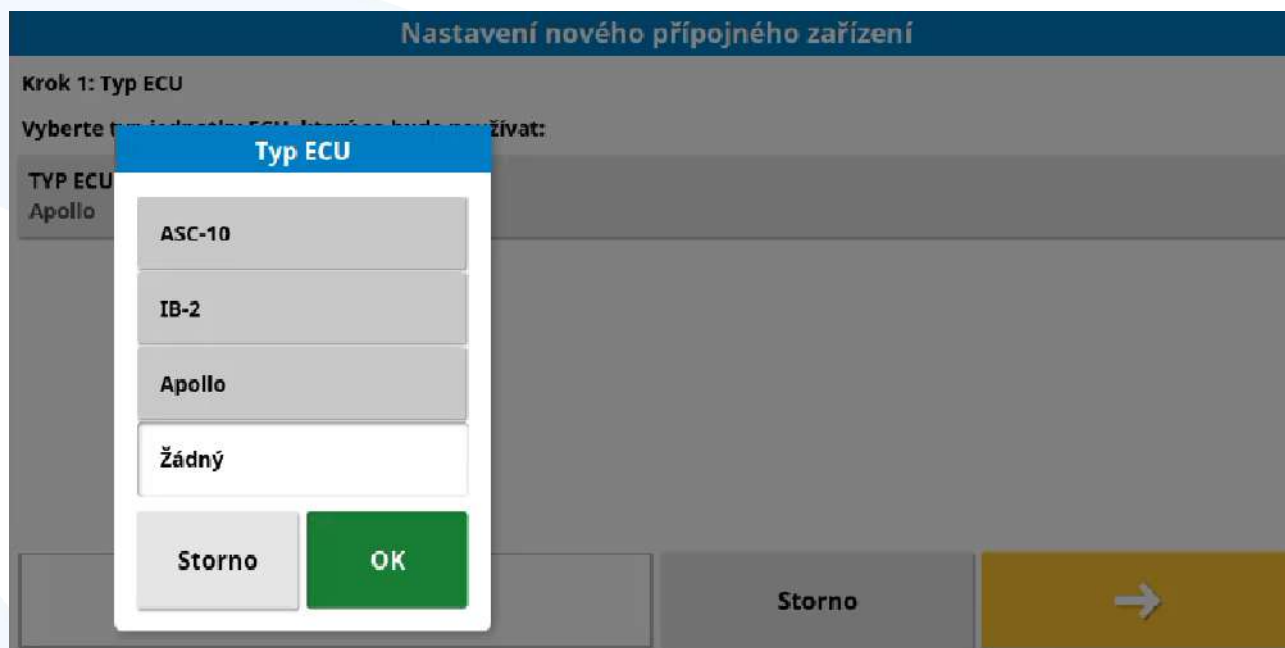


V dalším okně vyberte, zda konzole bude ovládat sekce nebo i dávku, potvrďte  a

klikněte další. .

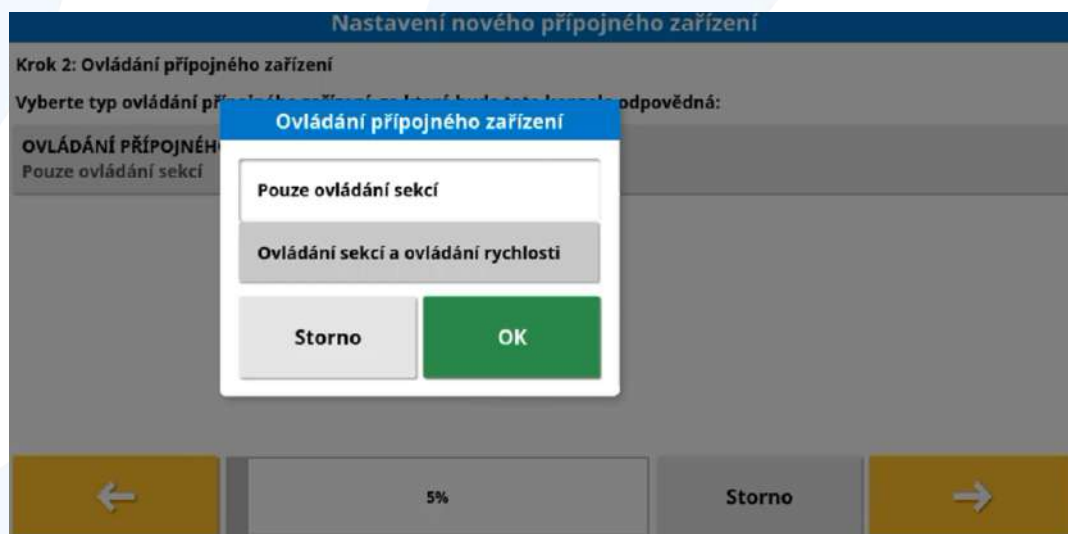

V dalším okně vyberte funkci přípojného zařízení. Potvrďte  a klikněte další

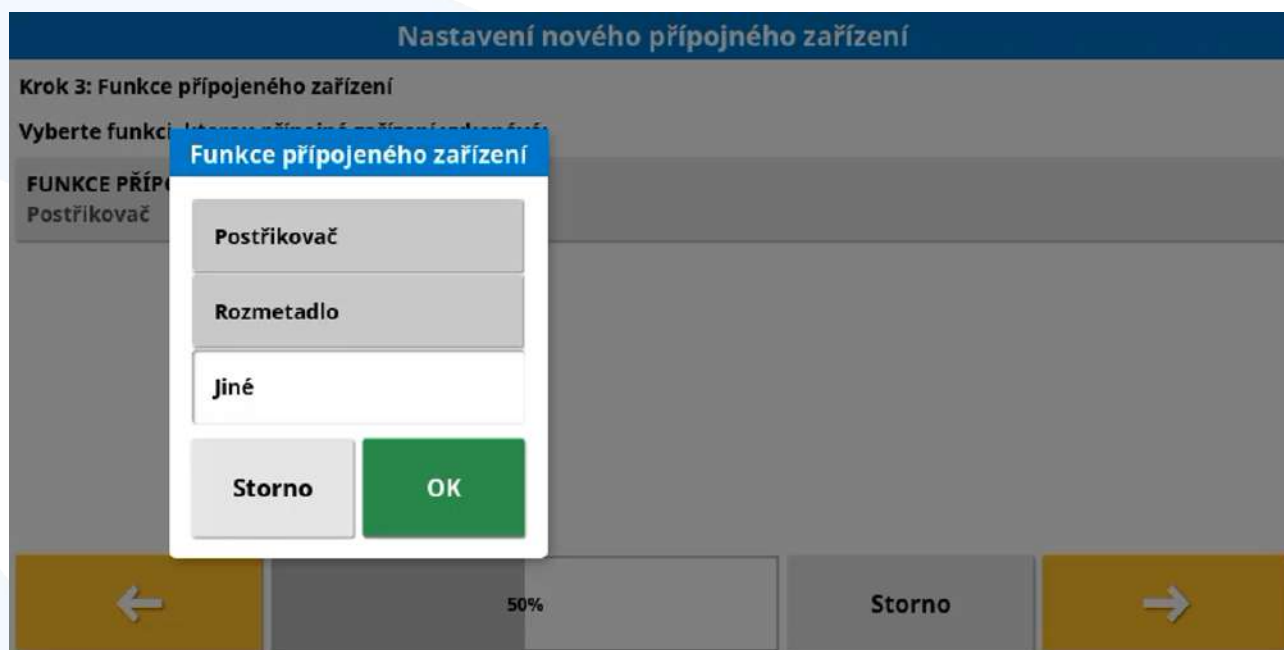

V dalším okně potvrďte .


Pro kontrolu vybraného přípojného zařízení běžte do

Přípojně zařízení  / Aktivní  a zkontrolujte název přípojného zařízení.

## GEOMETRIE

1. Pro úpravu geometrie vyberte:

Přípojně zařízení  / Virtuální  / Geometrie 

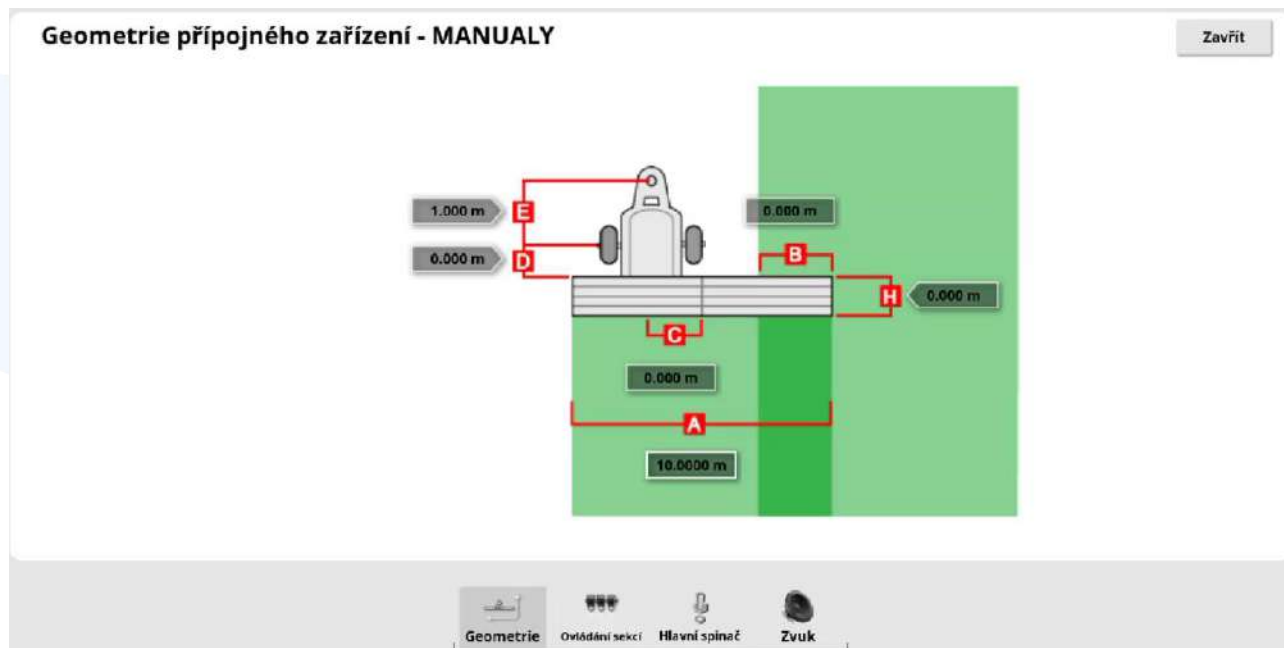


Klikněte do pole, které chcete upravit, a podle nákresu zařízení fyzicky změřte a zadejte hodnotu v metrech.

**Poznámka:** Pro nejpreciznější pokrytí a správné fungování systému změřte hodnotu A (pracovní záběr) vždy po projetí půdou v pracovní poloze. Měření se snažte mít co nejpreciznější, doporučená tolerance je +/- 5 cm.

- Pro nastavení sekcí přípojného zařízení klikněte na:

Přípojné zařízení  / Virtuální  / Ovládání sekcí  / Sekce 

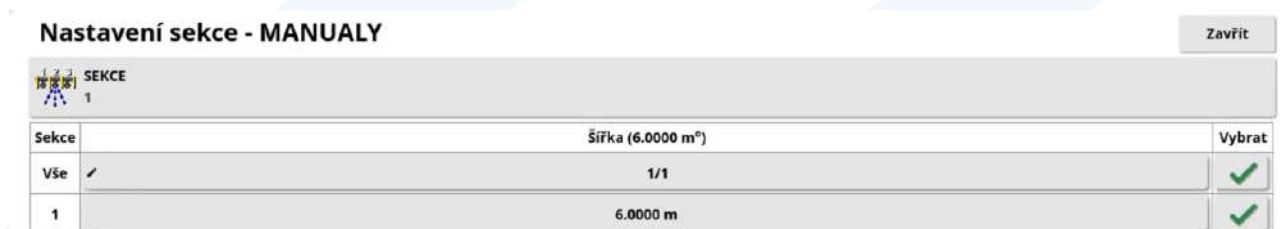

V horní části klikněte na „Sekce“ a zadejte požadované množství sekcí.

Pro změnění všech sekcí rovnoměrně klikněte na zvýrazněnou ikonu.

Nastavení sekce - MANUALY
Zavřít

SEKCE  
6

| Sekce | Šířka (6.5000 m <sup>2</sup> ) | Vybrat |
|-------|--------------------------------|--------|
| Vše   | 6/6                            | ✓      |
| 1     | 6.0000 m                       | ✓      |
| 2     | 0.1000 m                       | ✓      |
| 3     | 0.1000 m                       | ✓      |
| 4     | 0.1000 m                       | ✓      |
| 5     | 0.1000 m                       | ✓      |
| 6     | 0.1000 m                       | ✓      |

Sekce

Časování

Spínač sekce

Geometrie

Ovládání sekci


Hlavní spínač

Zvuk

Pokud chcete nerovnoměrné rozměry, musíte každou sekci nastavit zvlášť.

## NASTAVENÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE

Nastavení hlavního spínače (malování).

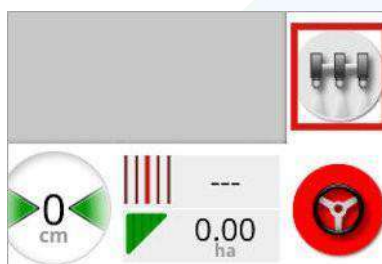

Pro nastavení klikněte na: Připojné zařízení



/Virtuální



/Hlavní spínač



Vyberte jednu z následujících možností-

**Hlavní spínač**

**Virtuální**

**Externí vstup konzole**

**Zapnutí řízení a virtuální režim**

**Storno**

**OK**

Virtuální – Zapínání ručně na obrazovce

Externí vstup konzole – Zapínání za pomoci externího vstupu (tlačítko, potenciometr).

Zapnutí řízení a virtuální režim – Začne malovat, jakmile spustíte řízení, možnost vypnutí/zapnutí i ručně na obrazovce. (Od FW 5.03.xx)